



# GORE® Joint Sealant DF



## Technische beschrijving – verbreding bij het samendrukken

**Product:** GORE® Joint Sealant DF  
**Testperiode:** september 2006 – oktober 2006

### BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE:

Omdat de GORE® Joint Sealant DF bestaat uit monodirectioneel geëxpandeerd PTFE wordt dit afdichtingskoord breder afhankelijk van de aangebrachte kracht. Hier moet bij de keuze van het juiste afdichtingskoord rekening mee worden gehouden. Voor de keuze en de berekening van de flensverbinding is het gemakkelijker met een druk per lengte-eenheid te werken.

De druk per lengte-eenheid is het quotiënt van de boutkracht en de lengte van de afdichting; bij cirkelvormige flenzen dus de omtrek (gemiddelde diameter van de dichting gebruiken).

Bij de samendrukkingstest wordt een 50 mm lang stuk van de te testen breedte en dikte van de GORE® Joint Sealant DF bij een bepaalde druk per lengte-eenheid samengedrukt en vervolgens wordt de breedte gemeten.


### UITSLUITEND VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK.

Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.



### TESTERGEBNISSE:

#### Verpresskurven bei Raumtemperatur GORE® Flachdichtung DF

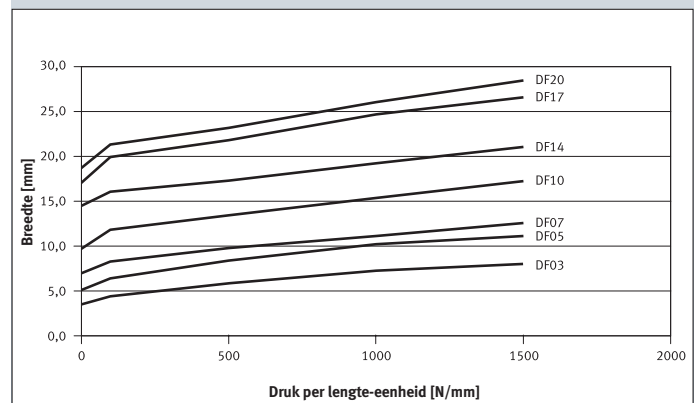

Europe/Middle East/Russia/Africa  
**W. L. Gore & Associates GmbH (Germany)**  
Tel.: +49 89 4612-2215  
Fax: +49 89 4612-43780  
Email: [sealants\\_EU@wlgore.com](mailto:sealants_EU@wlgore.com)

[gore.com/sealants](http://gore.com/sealants)

Alle hierin verstrekte technische informatie en adviezen zijn gebaseerd op onze ervaringen en/of resultaten van eerder uitgevoerde tests. Deze informatie wordt naar beste eer en geweten verstrekt, maar wij aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. Klanten dienen zelf te controleren en na te gaan of bepaalde producten geschikt en/of juist zijn voor de gewenste toepassing, aangezien de prestaties van een product pas kunnen worden beoordeeld als alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Op alle aan- en verkopen van producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van GORE van toepassing. GORE en tekeningen zijn geregistreerde handelsmerken van W. L. Gore & Associates, © 2010, W. L. Gore & Associates, Inc.

