



GORE® Sealant Technologies

Produkt Selectie gids




Produkt Selectie gids

Al bijna 40 jaar ontwikkelt de Gore Sealant Technologies groep innovatieve ePTFE afdichtingsproducten die hebben bewezen zowel op standaard als op zeer veeleisende toepassingen een topprestatie te leveren.




Deze produktselectiegids heeft tot doel u te helpen de meest geschikte Gore pakking voor uw toepassing te kiezen, ook wanneer de flenzen kwetsbaar, beschadigd of scheefstaand zijn.



STAP 1: Controleer of de toepassing valt binnen het inzetbereik van de GORE® pakkingen.

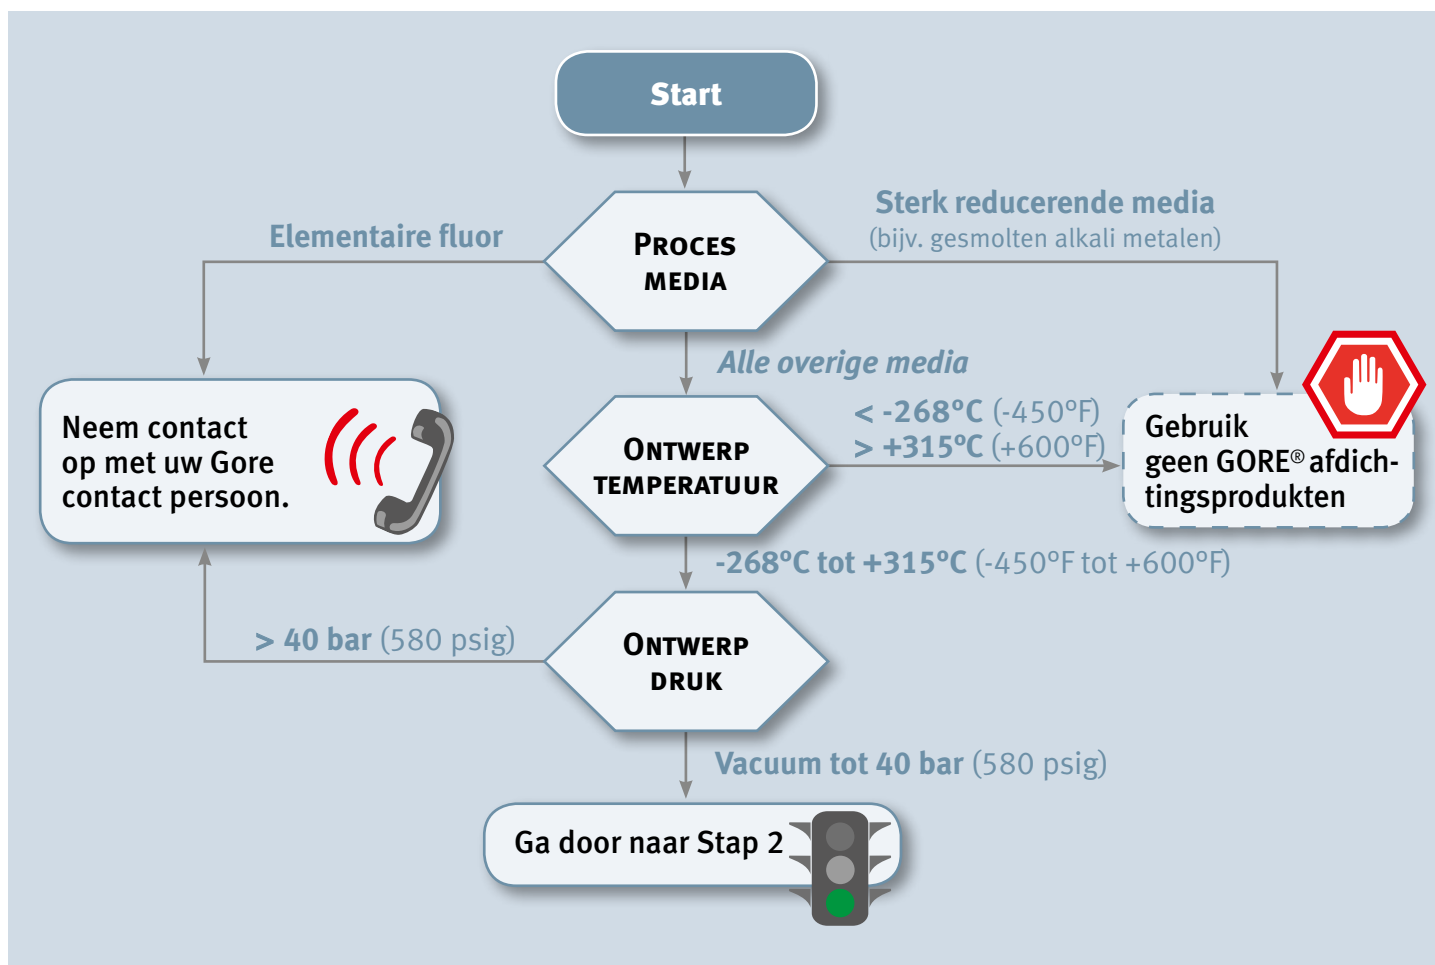

STAP 2: Beperk de keus aan GORE® afdichtingsproducten voor de toepassing

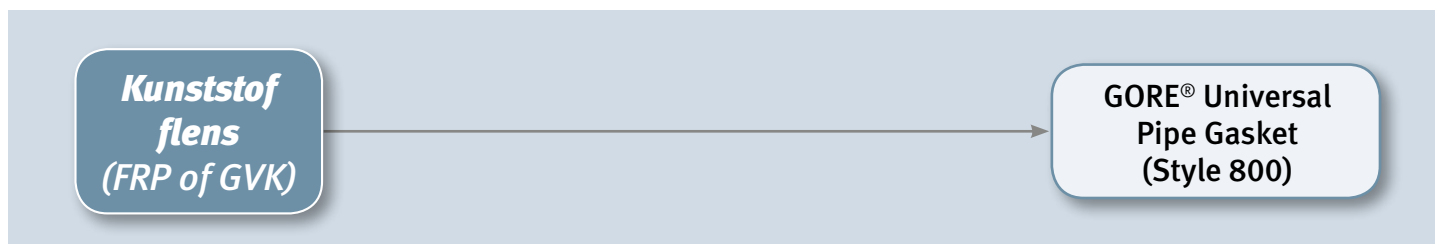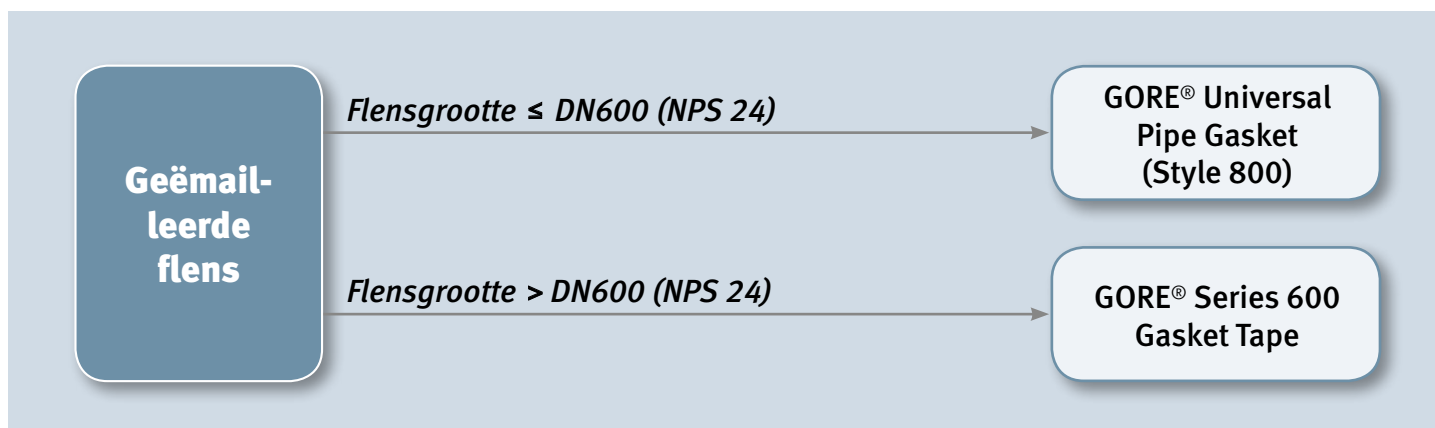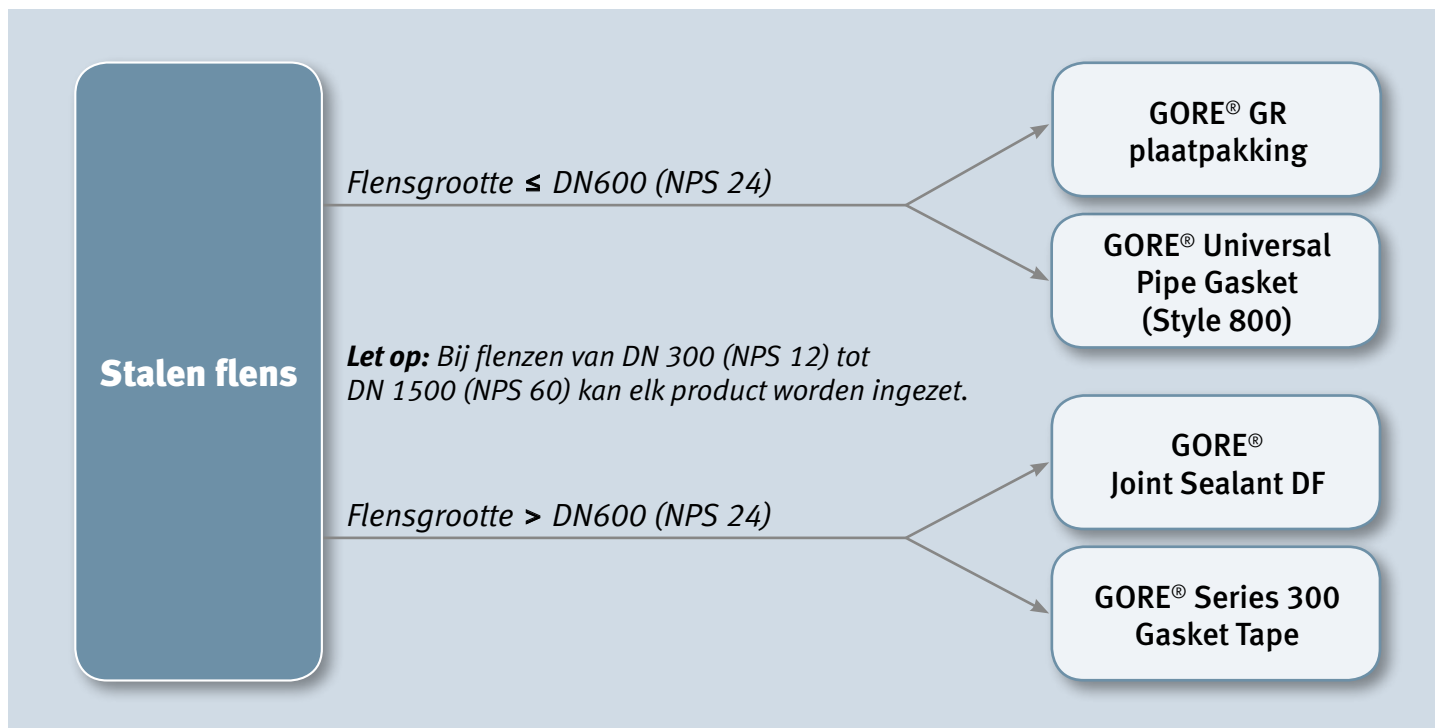

► In het geval van andere flensmaterialen: Neem contact op met uw Gore contact persoon.

Produkt Selectie gids

STAP 3: Selecteer het GORE® afdichtingsproduct

GORE® GR PLAATPAKKING



- Voor stalen flenzen en apparaten
- Deze pakking in de vorm van een plaat kan eenvoudig op maat worden gemaakt, ter plekke of door uw lokale pakkingleverancier.
- Standaard pakkingen en complexe vormen zijn mogelijk tot maximaal 1524 mm (60") buitenmaat.

GORE® UNIVERSAL PIPE GASKETS (STYLE 800)



- De mogelijkheid om te standaardiseren op één pakking voor stalen, kunststof en geëmailleerde flenzen
- Kant-en-klare ring of full face pakking in alle wereldwijde standaard maten (ANSI, DIN, JIS)

GORE® JOINT SEALANT DF



- Voor grote en complexe stalen flenzen
- Deze pakking in tape vorm biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig een pakking op de flens aan te brengen.
- Deze pakking leidt tot significante besparingen in materiaal, arbeid en levertijd in vergelijking met de traditionele grote pakkingen uit één stuk.
- **UITSLUITEND VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK.** Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.

GORE® SERIES 300 GASKET TAPE



- Voor grote en complexe stalen flenzen
- Superieure aanpassing aan oneffenheden van de flens die zijn veroorzaakt door ouderdom of hogere temperaturen.
- Deze pakking in tape vorm vereenvoudigt de montage bij apparaten waarbij, in geval van installatie van een pakking uit één stuk, demontage van het apparaat zou moeten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij buizenwarmte-wisselaars (shell & tube).

GORE® SERIES 600 GASKET TAPE



- Voor geëmailleerde vaten, ook bij grotere oneffenheden van het email
- Gemaakt van 100% ePTFE biedt deze pakking een meer betrouwbare bescherming dan traditionele envelop pakkingen.
- De eenvoudige maar uiterst nauwkeurige installatie biedt u een volledig aan te passen pakking die rekening houdt met het unieke karakter van geëmailleerde flenzen.

Alle hierin verstrekte technische informatie en adviezen zijn gebaseerd op onze ervaringen en/of resultaten van eerder uitgevoerde tests. Deze informatie wordt naar beste eer en geweten verstrekt, maar wij aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. Klanten dienen zelf te controleren en na te gaan of bepaalde producten geschikt en/of juist zijn voor de gewenste toepassing, aangezien de prestaties van een product pas kunnen worden beoordeeld als alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Op alle aan- en verkopen van producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van GORE van toepassing.

Voor een complete lijst met lokale verkoopkantoren ga naar gore.com/sealants.

Noord-Amerika / Zuid-Amerika
W. L. Gore & Associates Inc. (USA)
Tel.: +1 800 654-4229
Fax: +1 410 506-8585
E-Mail: sealants@wlgore.com

Europa / Midden Oosten / Rusland / Afrika
W. L. Gore & Associates GmbH (Duitsland)
Tel.: +49 89 4612-2215
Fax: +49 89 4612-43780
E-Mail: sealants_EU@wlgore.com

Azië / Australië
W. L. Gore & Associates (China)
Tel.: +86 21 6247-1999
Fax: +86 21 6247-9199
E-Mail: sealants_AP@wlgore.com

