



# Tenara™

ソーイングスレッド

生地寿命を最大限活かす  
画期的な縫製系

マリンおよびアウトドア向けの GORE® TENARA™  
ソーイングスレッドは、汎用性に優れた高性能製品です。

- 高速縫製にも適した仕様
- 多彩なカラーバリエーション
- 脱色や色あせを起さず、染みもつかない優れた特性




耐久性に優れた設計になっているため、過酷な環境においても劣化しません。

- 太陽光中の紫外線
- カビ、酸性雨
- 洗剤、塩水、産業汚染物質



GORE® TENARA™ ソーイングスレッドで縫製すれば、生地  
の寿命を最大限に活かすことができます。

ゴアは GORE® TENARA™ ソーイングスレッドの品質  
を保証しています！\*

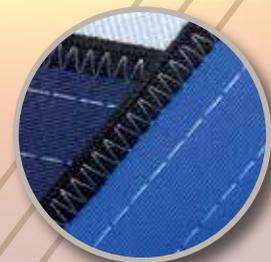




# Tenara™

ソーイングスレッド


## ずっと続く高い品質

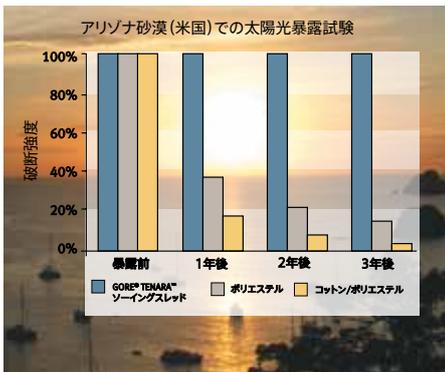

## 最高級品質ブランド



## キレイが長持ち

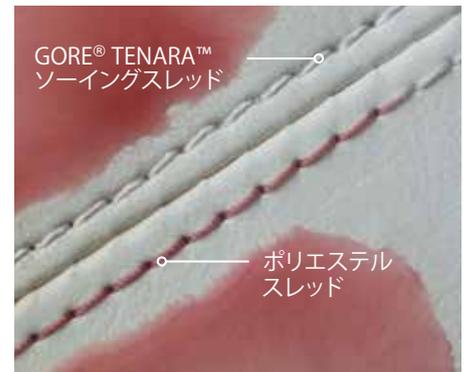

## 太陽光による劣化なし

GORE® TENARA™ ソーイングスレッドは、継続的に太陽の紫外線を浴びても強度劣化しない優れた特性を有しています。磨耗や剥離を起こしうるコーティングや添加剤ではなく、GORE® TENARA™ ソーイングスレッド自体が紫外線耐久性に優れた素材で出来ているため、紫外線による劣化を起こしません。

## 優れた耐候性

GORE® TENARA™ ソーイングスレッドは、寒暖差の激しい環境でも柔軟性と強度を保ちます。水を吸収せず、酸性雨、塩水、汚染物質、雪、凍結への高い耐久性を有します。

## 縫製品のブランドイメージ向上

GORE® TENARA™ ソーイングスレッドはゴアの25年以上にもわたる開発と実績に裏打ちされたブランドで、貴社のお客様に丈夫な縫製部を有する上質な製品だけでなく、製品に対する信頼も合わせてご提供いただけます。

## お手入れが簡単

GORE® TENARA™ ソーイングスレッドは、酸性やアルカリ性の液体、漂白剤、洗浄剤の影響を受けず、染みもつきません。

## 色あせなし

GORE® TENARA™ ソーイングスレッドの着色は、後加工(染色)ではなく、耐光性が高く色あせしない顔料を用いて最初から着色しているため、長期間にわたる使用においても製品本来の色合いを保持します。\*\*

## 主な用途

### 屋外一般用

- オーニング
- ガーデストラクチャー
- アウトドア用チェア
- パティオの家具
- 日よけ
- プールカバー
- 雨傘

### マリン用

- ビミニトップ
- ボートカバー
- ボート
- エンクロージャー
- ドジャー
- セイルカバー
- セイル
- シートクッション
- サイドカーテン

\*\* 2012年にHohenstein Laboratoriesによって実施された DIN EN ISO 105-B06A:2004-07 テストにより、GORE® TENARA™ ソーイングスレッドの全カラーが最高ランクである耐光性8に格付けされました。



# 生地寿命を最大限活かす画期的な縫製糸

## 製品仕様

### 透明クリア - 生地の色と同化し目立ちにくいシリーズ

製品番号	織度	ポリエステル相当概寸	破断強度*	破断時伸長率(%)*	1錘あたりの長さ	針サイズ(推奨)	適合用途
M1000LTR-L-5	1111 dtex 1000 denier	Nm 50/60 69 tex	3114 cN 7 lbs	17	2100 m 2300 yds	Nm 90-110 #14-16	オーニング、ブラインド、クッション、クッション材(ボートフェンダー、フェンダーカバーなど)、カーテン、オーニングサイドカーテン、飾りカーテン
M1000KTR-L-5	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	4448 cN 10 lbs	17	1750 m 1900 yds	Nm 100-120 #18	オーニング、マリン、シートクッション
M1003HTR-L-5	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	8452 cN 19 lbs	10	1050 m 1150 yds	Nm 120-140 #19-22	大型オーニングまたはストラクチャー、マリン、重量クリアビニール、ジッパー、縫い目の補強が求められる部分

\*保証値ではありません。

表示されている色は参照用です。実際の色とは異なる場合があります。



### 各種カラー - 色あせない鮮やかな色合のシリーズ

製品番号	織度	ポリエステル相当概寸	破断強度*	破断時伸長率(%)*	1錘あたりの長さ	針サイズ(推奨)	適合用途
M1000TR-(XX)-5	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	3559 cN 8 lbs	17	1750 m 1900 yds	Nm 100-120 #18	オーニング、マリン、シートクッション、装飾用のステッチ、オーニングサイドカーテン、飾りカーテン
M1003HTR-(XX)-5	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	6228 cN 14 lbs	10	1050 m 1150 yds	Nm 120-140 #19-22	大型オーニングまたはストラクチャー、マリン、重量クリアビニール、ジッパー、縫い目の補強が求められる部分

ご注文の際は、(XX)の部分にカラーコードを入れてください。例：M1000TR-BK-5 (1556 dtex/1400 denier Black)  
追加の色が使用可能な場合があります。お問い合わせください。

Made in the USA by W. L. Gore & Associates, Inc.





# Tenara™

ソーイングスレッド

## 15年保証\*

GORE® TENARA™ ソーイングスレッドは、その素材および製品自体において一切の瑕疵がない状態でお届け致します。またゴアは、生地縫製された本製品に対して15年間、太陽光や天候による影響、または水分による損傷が生じないことを保証いたします。

### 適用範囲について

この保証は、GORE® TENARA™ ソーイングスレッドに対してのみ適用され、日よけ目的の用途（オーニング、シェードセイルなど）およびマリナー用途（防水シート、ボートオーニング、セイルなど）でのご利用が対象となります。

不適切な縫製、摩耗、切断、火災や過度な発熱などによる損傷は対象外となります。

上記保証は下記の要領にて適用させていただきます。

- GORE® TENARA™ ソーイングスレッドの破損理由が上記保証の適用範囲内であるとゴアが認めた場合、ゴアは、GORE® TENARA™ ソーイングスレッドを交換または返金いたします
- GORE® TENARA™ ソーイングスレッドのみを使用している場合に限り、適切な修理費用（正規代理店による修理費用見積金額）をお支払いします

補修作業に付随して発生した輸送費や加工品の設置費用等は保証の対象となりません。また、GORE® TENARA™ ソーイングスレッドの不都合に起因する二次的な損害に関しても製造元および販売店は責任を負いません。

本紙記載事項がご購入者様の制定法上の権利に影響を及ぼすことはありません。

本保証についてのお問い合わせ、保証適用のご用命は、正規代理店または日本ゴアまでご連絡ください。

### 日本ゴア株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル 14F  
電話：03-6746-2570 • Fax: 03-6746-2571

### 欧州/中東/アフリカ

W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26 • D-85640 Putzbrunn • Germany  
電話：+49 (0) 89 4612.2211 • Fax: +49 (0) 89 4612.2306 • メール：fibers@wlgore.com

### 米国/カナダ/中南米

W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA  
米国内フリーダイヤル：1.800.276.8451  
電話：+1.410.506.8400 • Fax: +1.410.506.8445 • メール：gorefibers@wlgore.com

[gore.com/tenara](http://gore.com/tenara)

本製品は工業製品に限定してご使用ください。  
食品、医薬品、化粧品または医療機器の製造、加工、包装工程にはご使用いただけません。

記載された技術情報及び推奨事項は全て、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。可能な限り正確な情報を記載しておりますが、法的責任を伴うものではありません。また、記載されている運用データは、技術的に理想的な条件下で判定されたものです。記載データの各数値は個々の用途や使用状況および当社からの縫製、加工に関する指示を遵守していただけたかによって変動するものです。使用方法の詳細など、お問い合わせは当社または正規代理店までご連絡ください。仕様は予告なく変更される場合があります。

GORE, GOA, TENARAおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。© 2016-2017 W. L. Gore & Associates, Co., Ltd.



写真クレジット：  
表紙のオーニング © Warema  
表紙のドジャー © Rainier Industries  
本文のシートの細部 © Supra Boats  
本文のセイルの細部 © Ullman Sails